mandine

MCP600-22

Mises en garde importantes

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service

après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambres d'hôtes.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en

contact avec les aliments, référez-vous dans la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement toutes les consignes avant utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Retirez tous les matériaux d'emballage, autocollants et étiquettes avant d'utiliser la crêpière pour la première fois.
- Ne posez pas la crêpière sur le bord d'un banc ou d'une table pendant son fonctionnement. Assurez-vous que la surface est sèche, plane, propre et exempte de liquide et de toute autre substance.
- N'utilisez pas la crêpière sur une surface métallique, par exemple un égouttoir d'évier.
- Ne posez pas la crêpière sur ou à proximité d'un brûleur à gaz chaud, d'une résistance électrique ou à un endroit où elle pourrait être en contact avec un four chaud.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la spatule et le râteau fournis.
- Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne. Assurez-vous toujours que l'appareil est hors tension en l’éteignant et en

le débranchant lorsqu'il n'est pas utilisé, s'il est laissé sans surveillance et avant de le nettoyer et de le ranger.

- Gardez toujours l'appareil propre.
- Déroulez complètement le cordon avant utilisation.
- Pour prévenir un choc électrique, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un banc, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler.

Félicitations

Merci pour votre achat. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance nominale :	600 W

Description de l'appareil

1. Plaque de cuisson antiadhésive
2. Corps
3. Voyant de mise sous tension
4. Poignée
5. Plaque en inox

Utilisation de votre crêpière

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et autocollants de l'appareil et essuyez la plaque de cuisson avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
- Insérez la fiche dans une prise électrique ; le voyant de mise sous tension s'allume. Lorsque la plaque atteint la température souhaitée, le voyant de chauffe rouge s'éteint. Lors de la cuisson des crêpes, cuisez la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit juste dorée. À la fin de la cuisson, débranchez la fiche du cordon d'alimentation.

Respectez les étapes suivantes :

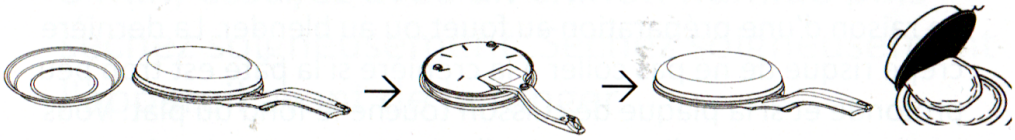

Image 1 Image 2

- Préparez la pâte et versez-la dans la plaque en inox (5).
- Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique. Préchauffez l'appareil jusqu'à ce que le voyant (3) s'éteigne [au bout de 3-5 minutes environ]. La crêpière est maintenant prête à l'emploi.
- Le voyant (3) s'éteint et se rallume automatiquement pour indiquer que la plaque de cuisson reste toujours à la même température lors du fonctionnement.
- Lorsque le voyant (3) s'éteint, saisissez l'appareil par la poignée (4), retournez-le et plongez-le dans la pâte en l'inclinant légèrement, puis à plat pour napper rapidement la surface de cuisson (1) (voir Images 1 et 2).
- Après quelques secondes, remettez l'appareil dans le bon sens. La pâte reste attachée à la plaque et commencera à cuire.

- Attention : plonger et retirer l'appareil de la pâte ne devrait pas prendre plus de 3 secondes. Laissez cuire la crêpe jusqu'à obtenir la dorure souhaitée.
- Retournez la crêpière au-dessus d'une assiette recouverte d'un essuie-tout ou d'une serviette en papier. Si la crêpe ne tombe pas, détachez-la du bord avec une petite spatule en plastique. REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de dorer l'autre face.
- Continuez à faire des crêpes - aucune attente n'est requise. - Replongez l'appareil dans la pâte comme indiqué ci-dessus.
- Le temps de cuisson variera en fonction des ingrédients utilisés pour la pâte ainsi que des goûts de chacun.
- Essayez diverses recettes de crêpes et divers temps de cuisson jusqu'à obtenir les crêpes parfaites.
- REMARQUE : La ou les deux premières crêpes peuvent être en dentelle ou avoir des trous, en particulier si la pâte est mousseuse en raison d'une préparation au fouet ou au blender. La dernière crêpe risque de ne pas coller à la crêpière si la pâte est trop peu profonde et si la plaque de cuisson touche le fond du plat. Vous pouvez conserver n'importe quelle petite quantité de pâte pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.
- Lorsqu'il reste environ 80 ml de pâte dans la plaque en inox, arrêtez d'utiliser l'appareil ou préparez une nouvelle pâte.
- Si les crêpes collent à la crêpière, vérifiez la recette - les recettes utilisant de l'huile à la place du beurre ou de la margarine, ou les recettes contenant du sucre peuvent coller légèrement. Il sera peut-être nécessaire de lubrifier la surface de la plaque de cuisson avec un peu de beurre sur un essuie-tout avant de cuire la première crêpe ou entre chaque crêpe.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché. Laissez l'appareil refroidir complètement.
- Essuyez la plaque de cuisson avec un chiffon humide. Lorsque les résidus alimentaires cuits ne peuvent pas être enlevés de cette manière, badigeonnez-les d'un peu d'huile. Attendez 5 min, essuyez avec un chiffon humide puis séchez soigneusement. Séchez soigneusement l'appareil avant de le ranger.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Assurez-vous toujours que le appareil est froid et sec avant de le ranger.
- Ne rangez rien par-dessus.

FR Service Consommateurs Carrefour - CMI
TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - France
www.carrefour.fr
N°Cristal +33 (0)9 69 39 70 00
APPEL NON SURTAXE

M **Importé par :**
Label'Vie,
Route des Zaers, km 3.5,
Souissi, Rabat,
Maroc

مستورد من طرف لابيل في، كلم 3,5، طريق
زعير، سويسي، الرباط.
v2012

La précision en cuisine.

Fabriqué en Chine pour / Importado por NIF: A-28425270. Fabricado en China para / Vervaardigd in China voor / Prodotto in Cina per / Wyprodukowano w Chinach dla / Fabricat in China pentru / Made in China for: CMI, TSA 91431 – 91343 MASSY CEDEX – FRANCE